



KRUPS



INFINISSIMA

**BEDIENUNGS-
ANLEITUNG**



INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2. ÜBERSICHT.....	5
3. PRODUKTÜBERSICHT.....	7
4. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG.....	8
5. ERSTE INBETRIEBNAHME.....	9
6. GETRÄNKEZUBEREITUNG.....	10
6. 1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)	10
6. 2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)	11
7. REINIGUNG.....	13
8. ENTKALKUNG ALLE 3 - 4 MONATE.....	14
9. STÖRUNGSBEHEBUNG.....	16
9. 1 EIN/AUS-SYMBOL LEUCHTET ORANGE.	16
9. 2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT - WASSERBEHÄLTER LEER?	16
9. 3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT - KAPSEL BLOCKIERT?	16
9. 4 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT - DÜSE BLOCKIERT?	17
9. 5 VERSCHIEDENES	18

1. SICHERHEITSHINWEISE

Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Körperverletzungen führen.

Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

1. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
 - Frühstückspensionen und dgl.
2. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m gedacht.

ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG

3. Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
4. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stecker vor Spritzwasser oder anderen verspritzten Flüssigkeiten schützen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
5. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
6. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.
7. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
8. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hinunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
9. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
10. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline autorisierten

Servicezentrum austauschen lassen .

BENUTZUNGSBEDINGUNGEN

11. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.
12. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.
13. Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
14. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
15. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
16. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
17. Düse des Gerätekopfs nicht berühren.
18. Gerät niemals am Brühkopf anheben.
19. Der Kapselhalter ist mit einem Dauermagneten ausgestattet. Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z.B. Kreditkarten, USB-Speicherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.
20. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.
21. Vor längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, Gerät entleeren, reinigen und ausstecken. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
22. Wir empfehlen die Verwendung von NESCAFÉ® Dolce Gusto® - Kapseln, die speziell für die Maschine NESCAFÉ® Dolce Gusto® entwickelt und damit getestet wurden. Kapseln und Maschine sind aufeinander abgestimmt und ergeben die Kaffequalität, für die NESCAFÉ® Dolce Gusto® bekannt ist. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwendet werden.
23. Heiße Kapseln nicht von Hand entfernen. Immer den Bügel des Kapselhalters verwenden, um gebrauchte Kapseln zu entfernen.
24. Zur Getränkezubereitung immer den Kapselhalter in das Gerät einführen (Brühkopf mit dem Kapselhalter verschließen). Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapselhalter nicht an seinem Platz befindet.
25. Geräte mit Arretierungsbügel: Wird der Bügel während des Brühzyklus geöffnet, besteht Verbrennungsgefahr. Arretierungsbügel erst öffnen, wenn die Lichter auf der

Maschine zu blinken aufhören.

26. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
27. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Kapselbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Nahrungsmittelallergien müssen das Gerät jeden Tag spülen, wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.
28. Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf, sodass sich das Kunststoffgehäuse noch mehrere Minuten nach Gebrauch warm anfühlt.
29. Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
30. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.
31. Das Gerät darf während des Betriebs nicht in einem Schrank untergebracht sein.

KINDER

32. Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
33. Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.
34. Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, es sei denn, diese Bediener werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder eingeschult. Personen mit begrenztem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.
35. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
36. Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
37. Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug!

WARTUNG

38. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen.

Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer lebensmittelsicheren Bürste gereinigt werden.

39. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.
40. Um Risiken wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, Abdeckung niemals entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!
41. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline.

RECYCLING

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE: Denken Sie an die Umwelt!



Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

Geben Sie sie bei der Abfallsammelstelle Ihrer Gemeinde oder bei einem autorisierten Servicezentrum ab, wo sie ordnungsgemäß entsorgt wird. Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Haushaltsgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um Sortierung und Verwertung ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren.

2. ÜBERSICHT



1. Wasserbehälter
2. Abdeckung des Wasserbehälters
3. Wahlhebel
 - 3.1 Kalt
 - 3.2 Stopp
 - 3.3 Heiß
4. Arretierungsbügel
5. Spüleinsatz
6. Kapselhalter
7. Netzschalter / Entkalkungsanzeige / Fehleranzeige
8. Düse
9. Reinigungsnadel
10. Abtropfschale
11. Abtropfgitter

SPARMODUS:

Nach 5 Minuten Inaktivität.




Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus Strom verbraucht (ca. 0.4 W/Stunde).


TECHNISCHE DATEN

- DE: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

ABTROPFSCHALE ANHEBEN & EINRASTEN (KLICK)

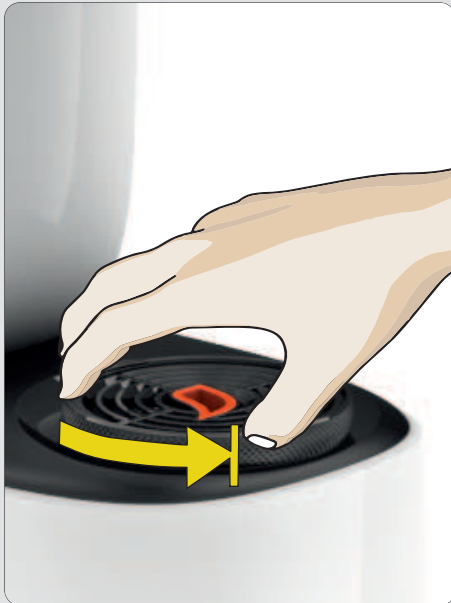

Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen: Abtropfschale gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entriegeln.

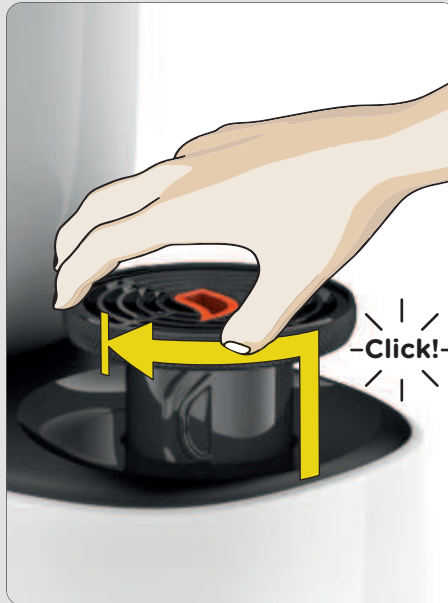

Abtropfschale bis zur mittleren Position anheben. Abtropfschale im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet (Klick). Abtropfschale ist verriegelt.



Abtropfschale bis zur höchsten Position anheben. Abtropfschale im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet (Klick). Abtropfschale ist verriegelt.


3. PRODUKTÜBERSICHT




Position der Abtropfschale wählen



"Heiß" oder "Kalt" wählen

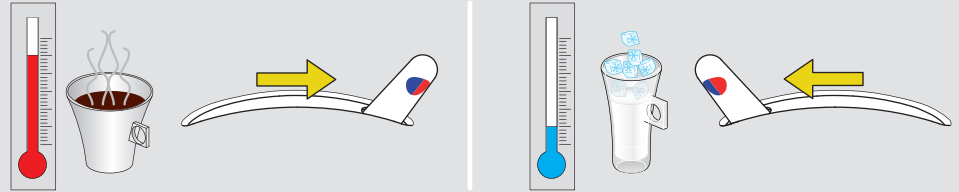

ESPRESSO



35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②



200 ml



40 ml




240 ml

CHOCOCINO



① + ②



100 ml



110 ml




210 ml


CAPPUCCINO ICE



① + ②




30g + 125ml




85ml = 240ml


4. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

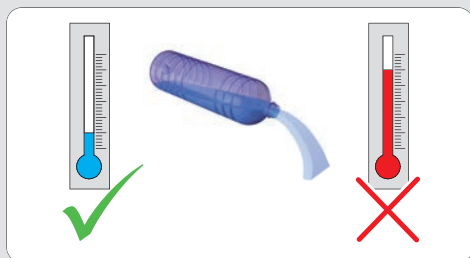

- Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter geben!
- Für Spülvorgänge und Getränkezubereitung nur Trinkwasser verwenden.

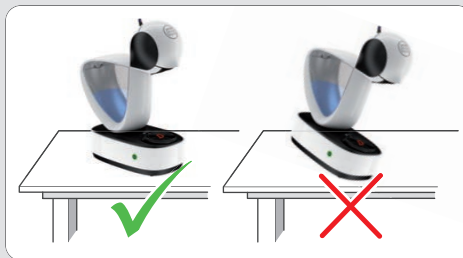

- Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen!

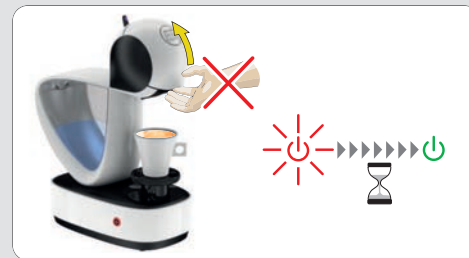


- Nach Abschluss der Zubereitung blinkt der Netzschalter ca. 5 Sekunden lang rot. Währenddessen darf der Arretierbügel nicht geöffnet werden!



- Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Maschine nicht mit nassen Händen berühren!



- Niemals einen nassen Schwamm verwenden. Oberseite der Maschine ausschließlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

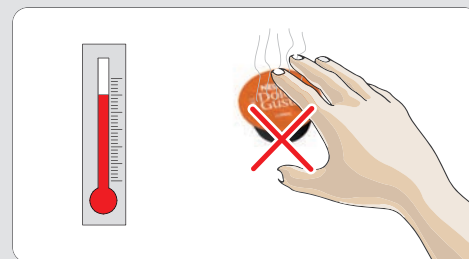

- Gebrauchte Kapsel nach der Getränkezubereitung nicht berühren! Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr!



- Düse niemals mit dem Finger berühren!



- Spüleinsatz nicht zur Zubereitung von Tee oder heißem Wasser verwenden.



- Bei einer Abwesenheit von mehr als 2 Tagen (z.B. Urlaub etc.) muss die Maschine entleert, gereinigt und ausgesteckt werden. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Dabei Anweisungen in 7. „Reinigung“ auf Seite 13, Schritte 4 bis 8, befolgen.


5. ERSTE INBETRIEBNAHME




1 Wasserbehälter manuell mit Wasser spülen. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen.




2 Arretierungsbügel öffnen. Sicherstellen, dass der Spüleinsetz im Kapselhalter sitzt und der Kapselhalter in die Maschine eingesetzt ist. Arretierungsbügel schließen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

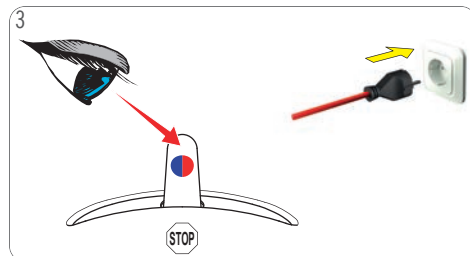


3 Sicherstellen, dass der Wahlhebel in der Position "STOPP" steht. Sicherstellen, dass die korrekte Netzspannung verwendet wird, siehe 2. „ÜBERSICHT“ auf Seite 5. Netzstecker in Steckdose stecken.

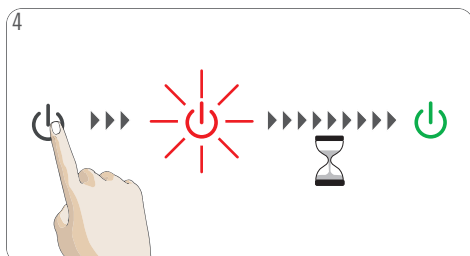


4 Maschine einschalten. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Anschließend leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.

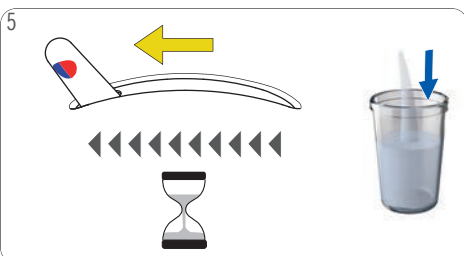

5 Wahlhebel in Position für "KALT" bewegen. Die Maschine beginnt zu spülen.

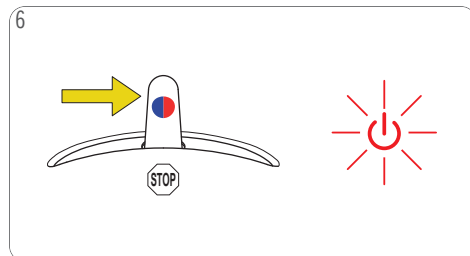

6 Nach ca. 60 Sekunden Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Die Maschine beendet den Spülvorgang. Netzschalter blinkt ca. 5 Sekunden lang rot.

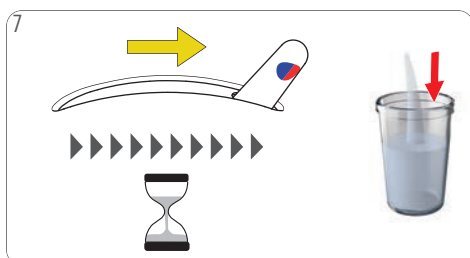

7 Wahlhebel in Position für "HEISS" bewegen. Die Maschine beginnt zu spülen.




8 Nach ca. 60 Sekunden Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsetz entfernen. Kapselhalter wieder einsetzen.




9 Behälter leeren. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen.

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)

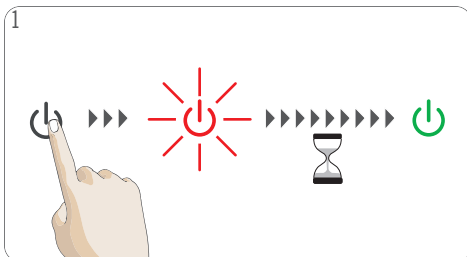


Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Maschine einschalten. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Anschließend leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.

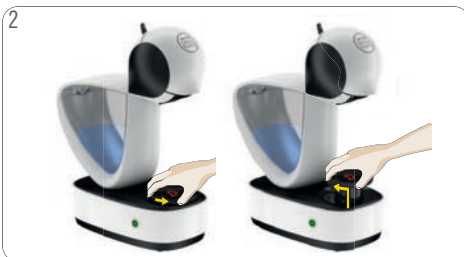


Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen: Abtropfschale gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entriegeln. Bis zur gewünschten Position anheben und dann im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet (es ertönt ein Klick). Abtropfschale ist verriegelt.




Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe 3. „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung. Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Sicherstellen, dass der Spüleinsetz nicht eingesetzt ist. Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.

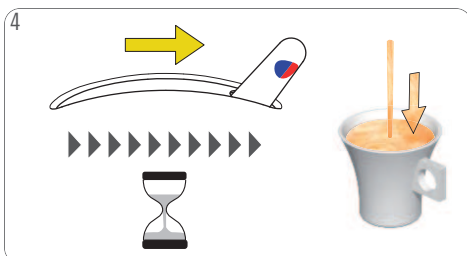

Wahlhebel, wie auf der Kapselverpackung angegeben, in Position für "HEISS" oder "KALT" bewegen. Die Getränkezubereitung beginnt.

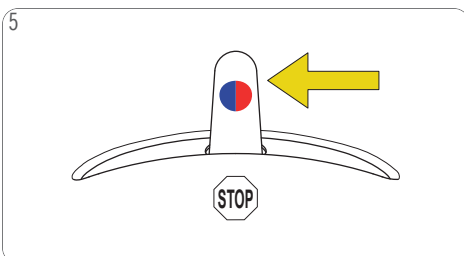

Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Nach Erreichen der gewünschten Getränkegröße Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Die Maschine beendet die Zubereitung.

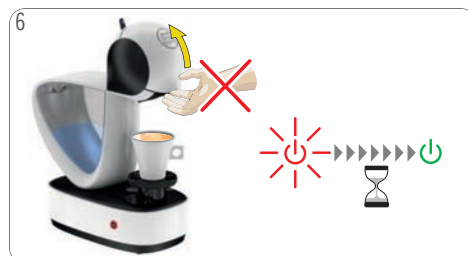

Nach Abschluss der Zubereitung blinkt der Netzschalter ca. 5 Sekunden lang rot. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Nach der Getränkezubereitung Arretierungsbügel öffnen. Tasse von der Abtropfschale nehmen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.




Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

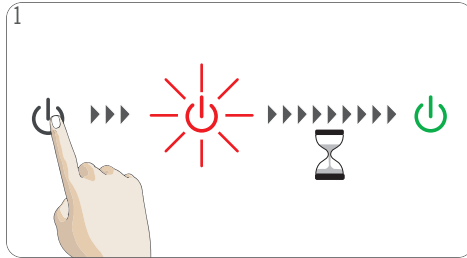


Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Maschine einschalten. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Anschließend leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.




Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen: Abtropfschale gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entriegeln. Bis zur gewünschten Position anheben und dann im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet (es ertönt ein Klick). Abtropfschale ist verriegelt.




Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe 3. „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung. Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Sicherstellen, dass der Spüleinsetz nicht eingesetzt ist. Erste Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.

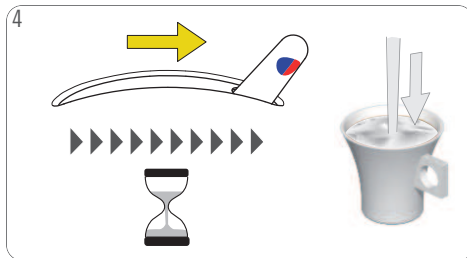

Wahlhebel, wie auf der Kapselverpackung angegeben, in Position für "HEISS" oder "KALT" bewegen. Die Getränkezubereitung beginnt.

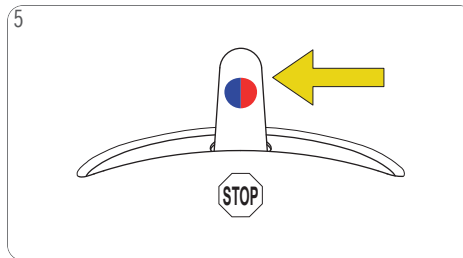

Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Nach Erreichen der gewünschten Getränkegröße Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Die Maschine beendet die Zubereitung.

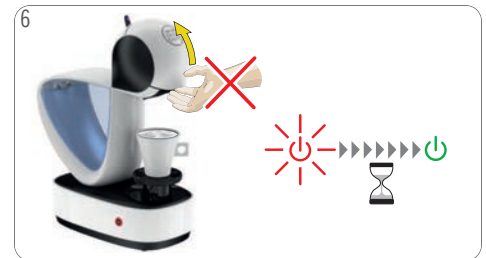


Nach Abschluss der Zubereitung blinkt der Netzschalter ca. 5 Sekunden lang rot. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.




Zweite Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.

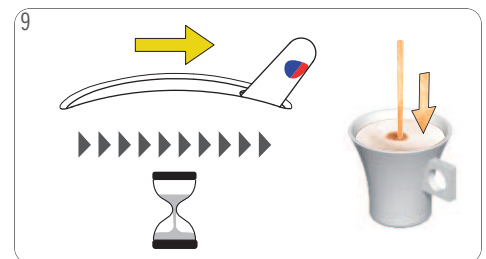


Wahlhebel, wie auf der Kapselverpackung angegeben, in Position für "HEISS" oder "KALT" bewegen. Die Getränkezubereitung beginnt.

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

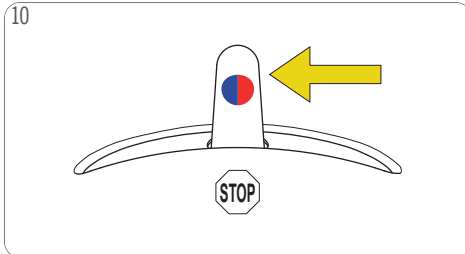

Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Nach Erreichen der gewünschten Getränkegröße Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Die Maschine beendet die Zubereitung.

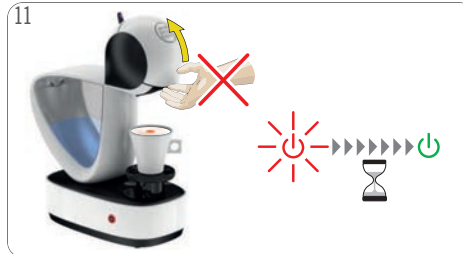

Nach Abschluss der Zubereitung blinkt der Netzschalter ca. 5 Sekunden lang rot. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Nach der Getränkezubereitung Arretierungsbügel öffnen. Tasse von der Abtropfschale nehmen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.



Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

7. REINIGUNG



Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschließend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!




Abtropfschale und Spüleinsatz mit Wasser spülen. Abtropfschale mit einer Bürste reinigen. Die Abtropfschale darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!




Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist möglich. Kapselhalter danach abtrocknen. Kopf der Maschine rund um die Düse mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.




Arretierungsbügel öffnen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

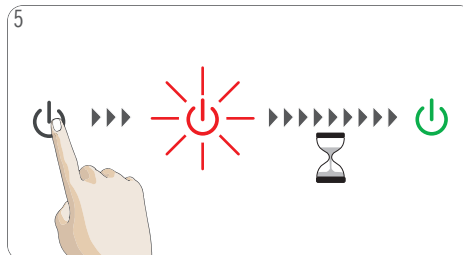

Maschine einschalten. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Anschließend leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.

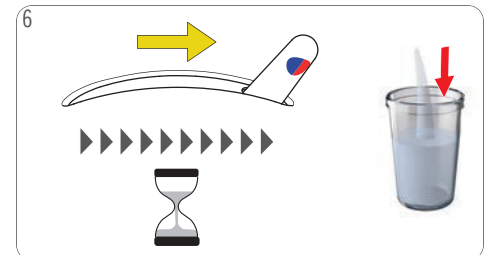


Wahlhebel in Position für "HEISS" bewegen. Die Maschine beginnt zu spülen.

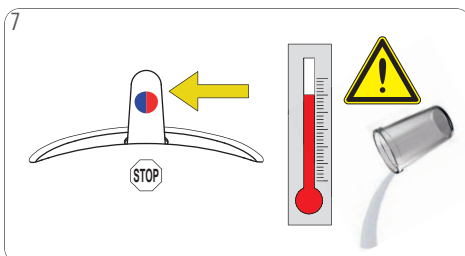

Nach ca. 30 Sekunden Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Behälter entfernen und leeren. **Achtung: Heißes Wasser! Vorsichtig vorgehen!**



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Kapselhalter wieder einsetzen. Wasserbehälter ggf. entleeren.

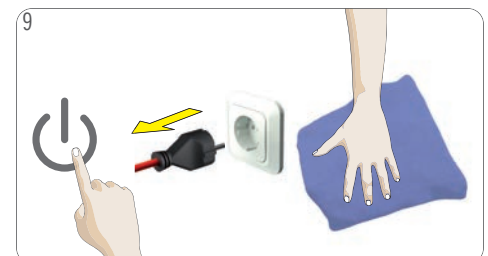

Maschine ausschalten. Maschine ausstecken! Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

8. ENTKALKUNG ALLE 3 – 4 MONATE




www.dolce-gusto.com


NESCAFÉ® Dolce Gusto® Flüssigentalker verwenden. Zum Aufgeben von Bestellungen, rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website.




Zum Entkalken keinen Essig verwenden!

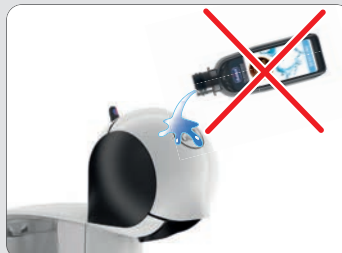


Entkalkerlösung nicht in Kontakt mit der Maschine bringen.

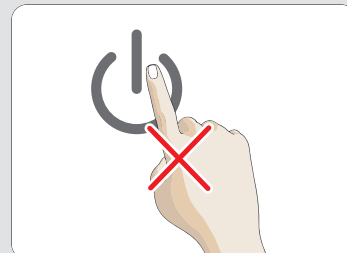

Während des Entkalkungsvorgangs nicht auf den Netzschalter drücken.

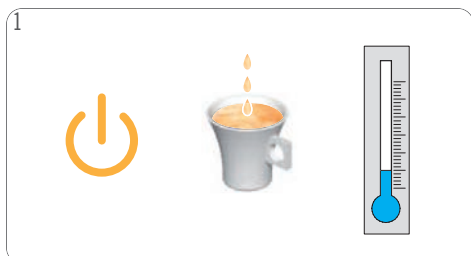

1 Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist oder der Netzschalter kontinuierlich orange leuchtet (Entkalkungsanzeige), muss die Maschine entkalkt werden.

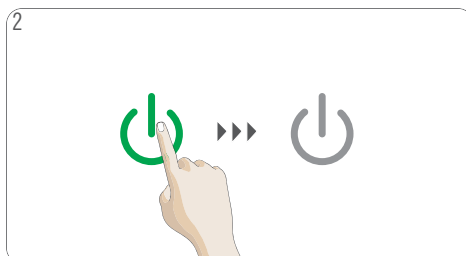


2 Maschine ausschalten. Wasserbehälter ggf. entleeren.




3 0,5 Liter frisches Trinkwasser in einem Messbecher mit dem Inhalt des Entkalkerbeutels vermischen. Entkalkerlösung in den Wasserbehälter gießen und Wasserbehälter auf die Maschine stellen.



4 Arretierungsbügel öffnen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

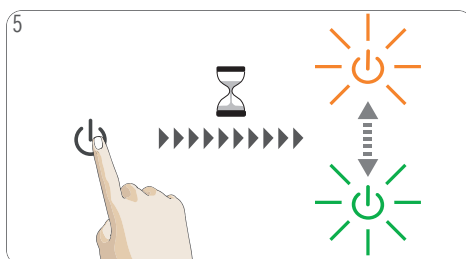


5 Netzschalter drücken und mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Netzschalter blinkt abwechselnd grün/orange.

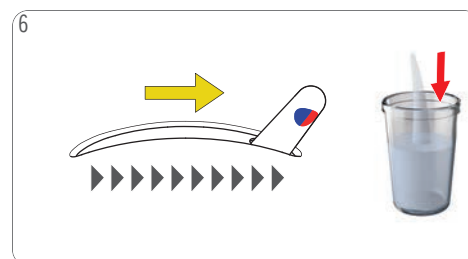


6 Wahlhebel in Position für "HEISS" bewegen. Die Maschine beginnt mit dem Entkalken.

8. ENTKALKUNG ALLE 3 – 4 MONATE

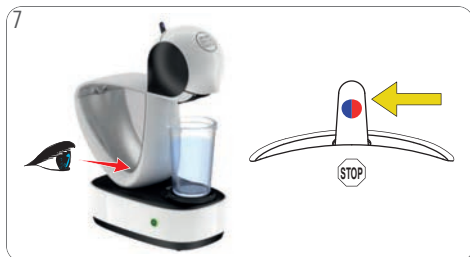


Überprüfen, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet. Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen.

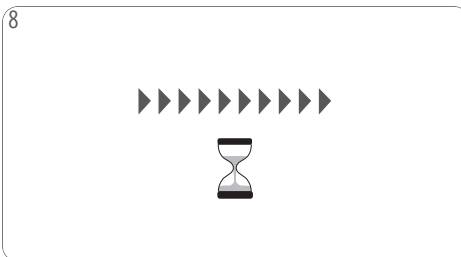


Damit die Entkalkerlösung besser wirken kann, zunächst 2 Minuten abwarten, und die Entkalkerlösung einwirken lassen.




Behälter leeren und reinigen. Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschliessend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen.

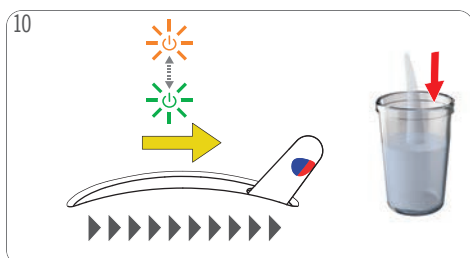


Wahlhebel in Position für "HEISS" bewegen. Die Maschine beginnt zu spülen.

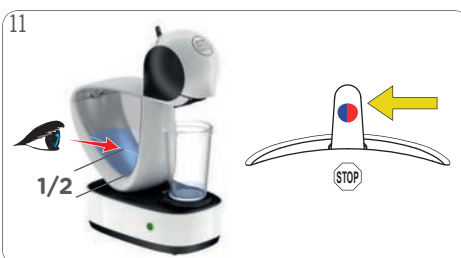

Überprüfen, ob der Wasserbehälter noch zur Hälfte voll ist. Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen.

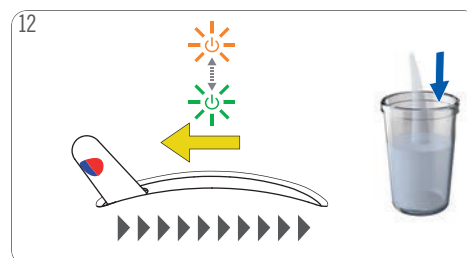

Wahlhebel in Position für "KALT" bewegen. Die Maschine beginnt zu spülen. Netzschalter blinkt abwechselnd grün/orange.

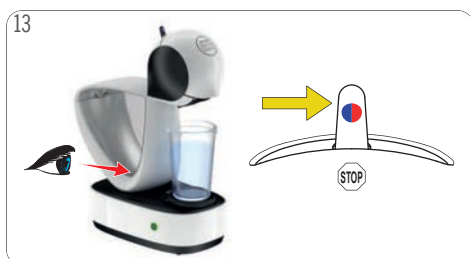

Überprüfen, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet. Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen.



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsetz entfernen. Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen. Kapselhalter wieder einsetzen.



Maschine ausschalten. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.1 EIN/AUS-SYMBOL LEUCHTET ORANGE.



EIN/AUS-SYMBOL LEUCHTET ORANGE.

1




Das bedeutet, dass die Maschine entkalkt werden muss. Anweisungen in 8. „Entkalkung alle 3 – 4 Monate“ auf Seite 14 befolgen.

9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT – WASSERBEHÄLTER LEER?




Die Maschine gibt keine Flüssigkeit ab und macht ein lautes Geräusch: Wasserbehälter ist möglicherweise leer.

1

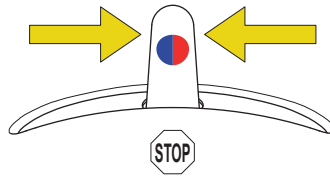


Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen.

2

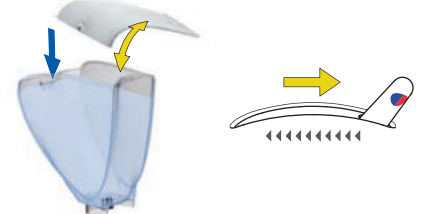


Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Wenn nein, Wasserbehälter auffüllen und Wahlhebel wieder in Position "HEISS" bzw. "KALT" bewegen, um mit der Zubereitung fortzufahren. Wenn der Wasserbehälter voll ist, wie in „Wenn keine Flüssigkeit herausfließt – Kapsel blockiert?“ auf Seite 16 beschrieben vorgehen.

9.3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT – KAPSEL BLOCKIERT?

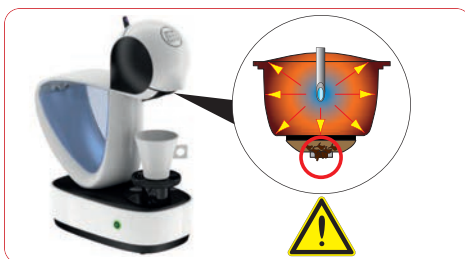

Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Kapsel könnte blockiert sein und unter Druck stehen.

1

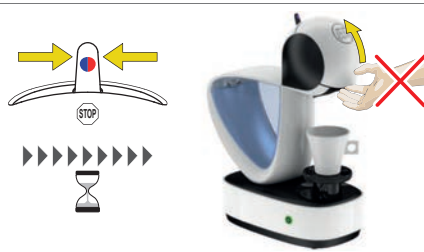

Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Arretierungsbügel öffnen. Wenn sich der Arretierungsbügel nicht öffnen lässt, 20 Minuten abwarten und dann erneut versuchen.

2



Wenn der Arretierungsbügel geöffnet werden kann, mit Schritt 3 fortfahren. Wenn nicht, Maschine ausstecken und NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline kontaktieren.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT – KAPSEL BLOCKIERT?




Den Kaffee nicht trinken! Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Versuchen, die Maschine ohne Kapsel zu verwenden. Fließt Wasser heraus, bedeutet das, dass die Kapsel fehlerhaft war. Andere Kapsel verwenden. Wenn nicht, mit 9.4 "Wenn keine Flüssigkeit herausfließt - Düse blockiert" fortfahren.


9.4 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIEßT – DÜSE BLOCKIERT?

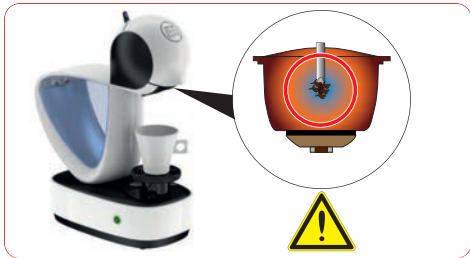

Wenn keine Flüssigkeit herausfließt: Die Düse kann blockiert sein und unter Druck stehen.




Sicherstellen, dass die Abtropfschale leer ist. Wasserbehälter entfernen. Arretierungsbügel öffnen. Abtropfschale herausnehmen und ausgießen. Reinigungsnadel herausnehmen. **Nadel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**

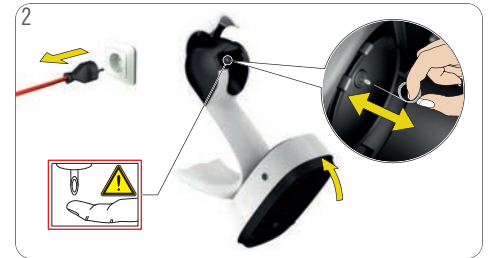

Maschine ausstecken! Maschine für einfacheren Zugang zur Düse nach hinten kippen. Düse niemals mit dem Finger berühren! Düse mit Reinigungsnadel reinigen. Anweisungen in 8. „Entkalkung alle 3 – 4 Monate“ auf Seite 14 befolgen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG


9.5 VERSCHIEDENES

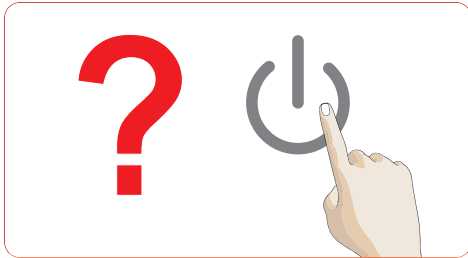

Maschine lässt sich nicht einschalten.




1 Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn ja, Stromversorgung überprüfen.

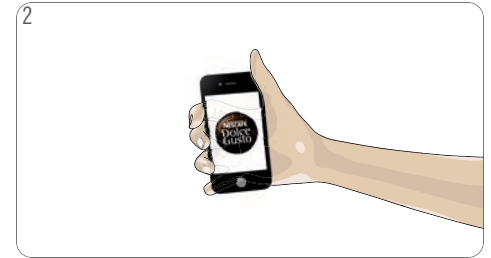

2 Lässt sich die Maschine trotzdem nicht einschalten, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.




Das Getränk spritzt aus dem Getränkeauslass.

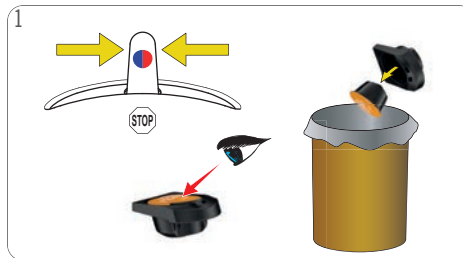

1 Wahlhebel in Position "STOPP" bewegen. Den Kaffee nicht trinken! Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



2 Das Innere des Kopfes reinigen. Neue Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.

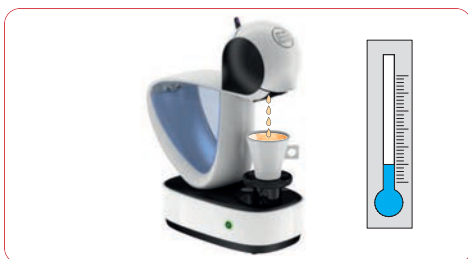

Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise), andere Kapsel verwenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Maschine entkalkt werden.




1 NESCAFÉ® Dolce Gusto® Flüssigentkalker verwenden. Zum Aufgeben von Bestellungen, rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG


9.5 VERSCHIEDENES



Der Netzschalter blinkt rasch und rot.

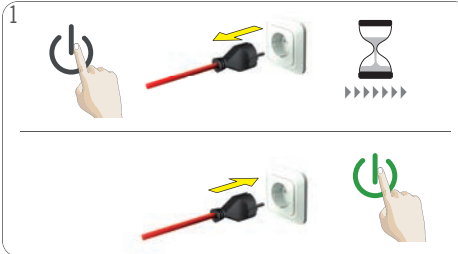


Maschine ausschalten. Netzstecker ausstecken und 20 Minuten warten. Kapselhalter entfernen und Kapsel wegwerfen. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und Maschine einschalten.

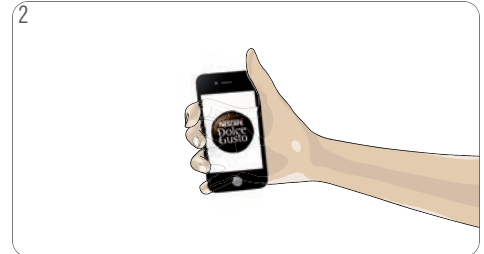


Wenn der Netzschalter weiterhin rot blinkt, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Hotlinenummern siehe "Hotline-Nummern".



Unter der oder rund um die Maschine sammelt sich Wasser an. Während der Getränkezubereitung tritt rund um den Kapselhalter Wasser aus.

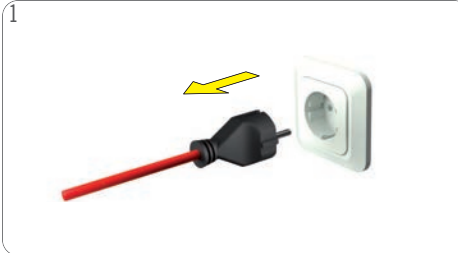

Maschine ausstecken!

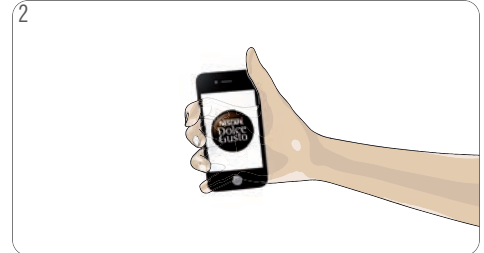

Rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Website. Die Hotlinenummern finden Sie auf der letzten Seite.



Während des Spülens oder Entkalkens spritzt Wasser aus dem Getränkeauslass.



Spüleinsetz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen.



KRUPS



HOTLINE-NUMMERN

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	